SMASLO

スマスロ

Android端末対応データカウンター

取扱説明書

スマスロ

株式会社ビッグソリューション
[BIG-SLOT]
http://www.big-slot.com
[leslo]
http://www.leslo.jp

[1] 目次

安全に正しくご使用いただくために ・・・・・・・・・・ P3.4
はじめに ・・・・・・・・・・ P5
「スマスロ」機能のご紹介 ・・・・・・・・・・ P5
付属品の確認 ・・・・・・・・・・ P6
簡単接続方法 ・・・・・・・・・・ P6
スマスロ インストール方法 ・・・・・・・・・・ P7
動作環境 ・・・・・・・・・・ P7
Bluetooth接続キットの取付け ・・・・・・・・・・ P8
スマスロの起動 ・・・・・・・・・・ P9
機種設定 ・・・・・・・・・・ P9-12
プレイ画面説明 ・・・・・・・・・・ P13
データ保存 ・・・・・・・・・・ P14
トラブルシューティング ・・・・・・・・・・ P15
サポート ・・・・・・・・・・ P15
お問合せ先 ・・・・・・・・・・ P15
補足/発売元 ・・・・・・・・・・ P16

[2] はじめに

この度は「スマスロ」をご利用いただきまことにありがとうございます。「スマスロ」はパチスロ実機とスマートフォン・タブレットを繋ぐための機器/アプリの総称となります。スマスロを使用するには、スマスロのアプリケーションとBluetooth通信キットが必要です。
家スロがもっと面白くなるように開発された「スマスロ」をご堪能ください。

[3] 「スマスロ」機能のご紹介

基本機能

●データカウンター機能

総ゲーム数/ゲーム数/大当り回数(BIG/REG)/大当り(BIG/REG)確率/差枚数が表示されます。

- ・総ゲーム数 ： ボーナス中の「JAC/ボーナスゲーム」を除くプレイゲーム数
- ・ゲーム数 ： ボーナス間ゲーム数
- ・大当り回数 ： BIGボーナス/REGボーナスの回数をカウント
- ・大当り確率 ： BIG/REGの当選確率
- ・差枚数 ： 総獲得枚数から総投入枚数を引いた差引値

●グラフ(表)機能

スランプグラフ/ボーナス履歴/純増枚数/ボーナス中ゲーム数/小役出現回数/小役確率

- ・スランプグラフ ： 収支情報をグラフ表示
- ・ボーナス履歴 ： 過去のボーナス情報
- ・純増枚数 ： ボーナス時の純増枚数履歴
- ・ボーナス中ゲーム数 ： ボーナス間ゲーム数の履歴
- ・小役出現回数 ： 小役の総獲得回数履歴
- ・小役確率 ： 小役の獲得確率

小役確率は取りこぼしがある為、
獲得回数から計算されます。

●保存(呼び出し)機能

ゲームデータ保存/機種情報管理/機種データベース/データファイルのエクスポート(出力)

- ・ゲームデータ保存 ： 過去にプレイしたゲームデータを保存。
  プレイデータを呼び出し続きからゲーム再開が可能
- ・機種情報管理 ： 新規機種の登録、登録済み機種データの修正・変更
  (登録名/ピン情報の変更)
- ・機種データベース ： 事前に100機種以上の機種情報(機種名/ピン情報)を収録。呼び出しにより一発設定が可能
- ・データファイルのエクスポート ： ゲーム情報(日付/ゲーム数/大当り情報)をExcel(csv形式)で出力が可能

[4] 付属品の確認

Bluetooth接続キット
Android端末へデータ送信を行うための装置です。

説明書(本書)
使用方法・取付け取外しに関する情報です。

Android端末(別売)
取得したデータを表示させるための端末が必要です。

- ・集計基盤 ×1
- ・集中端子基盤接続ハーネス ×1
- ・Bluetooth接続基盤 ×1
- ・Bluetooth接続ハーネス ×1
- ・USB電源アダプター ×1
- ・USB接続ケーブル ×1

[5] 簡単接続方法

(1)「GooglePlay」より「スマスロ」と検索してスマスロをインストールします。
(2)「スマスロ」のアプリ内でお持ちの機種を登録します。
(3)「スマスロBluetooth接続キット」と「パチスロ実機」を接続します。
(4) パチスロ実機の電源を入れ、スマスロとパチスロ実機を繋ぐためにBluetoothのペアリング設定を行います。
(5) パチスロ実機をプレイして実際にデータが蓄積されるかご確認ください。
※詳細な接続方法は下記の[6]以降のマニュアルをご覧ください。

Bluetoothキットとパチスロ実機を接続する際は、
パチスロ実機の電源はOFFの状態で行ってください。

安全に正しくご使用いただくために

本製品ご使用になられた結果、いかなる被害・損失が発生いたしましても、
その責任を負うことは出来ません。

本製品を安全にご使用していただくために必ずお守りください

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●本書に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

警告表示の意味

⚠ 警告	絶対に行なってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

警告表示の意味

△	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容が描かれています。
⃠	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。
●	●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 警告

接触させない
集中基板は接触させないこと
集中基板を他の何か(特に金属)などに接触させると、火花が出るなど、火災、感電、故障の原因になります

使用禁止
通信ユニットや差込みプラグが傷んだり、実機のコンセントの差込みがゆるいときは使用しないこと火災・感電の原因になります。傷んだときは当社までご連絡ください。

コードを傷めない
差込みプラグを、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないこと。破損し火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜く
お手入れのときは差込みプラグをコネクタから抜くことまた、ぬれた手で抜き差ししないこと。実機の差込みプラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 警告

水場での使用禁止
浴室など、水分や湿気の多い場所では、本製品は使用しないでください。漏電し火災・感電の原因になります。

禁止
差込みプラグ・コネクタのほこりなどは定期的にとること。ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

強制
電源製品の内部やケーブル、コネクタ類は小さなお子様の手が届かないように機器を設置してください。けがをする危険があります。

電源プラグを抜く
煙や火花が出たり変な臭いや音がしたら、ACコンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。

改造禁止
改造はしないこと
火災・感電・けがの原因になります。

分解・修理禁止
修理技術者以外の人は分解、修理をしないこと。火災・感電・けがの原因になります。
※修理は当社までご連絡ください。

⚠ 注意

禁止
本体の上や近くに水や液体の入った容器を置かないこと。転倒した時などに水や液体が内部に入り、火災・感電の原因になります。

使用禁止
機械油など油成分が浮遊している所では使わないこと。落下によりけがをする原因になります。

プラグを抜く
長期間、使用しないときは、差込みプラグをコンセントから抜くこと。
絶縁劣化により火災・感電の原因になります。

プラグを持って抜く
通信ユニットをパソコンから引き抜くときは、コードを持たずに先端の差込みプラグを持って引き抜くこと。
コードを持って抜くとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止
ヘアースプレーやシンナーなどの可燃性ガスをかけたり、近くに置いたりしないこと。
火災・爆発などの原因になります。

禁止
次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。
・強い磁気・静電気が発生する所
・震動が発生する所
・平らでない所
・直射日光が当たる所
・火気の周辺、熱気がこもる所
・漏電・漏水の危険がある所

・スマスロのアプリによってい何らかの不具合が発生した場合、その不具合による損失を保証しません。
・スマスロの機能拡張により予告なくバージョンアップを行う場合があります。
・スマスロのBluetooth接続機器はスマスロとパチスロ実機を接続するために使用します。それ以外の用途に使用した場合の故障や不具合には一切責任を負いません。

[6] スマスロインストール方法

①

Android端末にあるPlayストアを開きます。

②

検索バーに「スマスロ」と入れ検索します。

③

「インストール」ボタンを選択します。

④

「同意する」ボタンを選択すると、インストールが開始します。

⑤

ホーム画面にアイコンが表示されていればインストール完了です。

動作環境

対応OS/AndroidOS 2.0.1以上
Bluetoothサポート(必須:sppプロファイルに対応していない端末ではご使用になれません。)

※AndroidOSバージョン、Android端末によっては動作しないことがございます。

※動作環境等の情報はお使いのAndroidOS搭載機器(Android端末)のマニュアルをご参照下さい。

[7] Bluetooth接続キットの取付け

●接続される前に
1～3の接続をされる際は、パチスロ実機の電源はOFFの状態で行ってください。
各機器の接続完了後、パチスロ実機の電源をONにします。

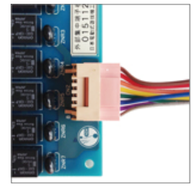

1. 集中端子基盤へ接続
※集中端子基盤は実機本体内部にあります。

2. Bluetooth基盤を接続

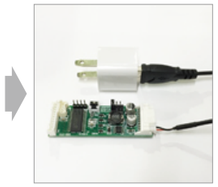

3. USB電源アダプターを接続
※接続後、ご自宅のコンセントへ

集中端子基盤の場所

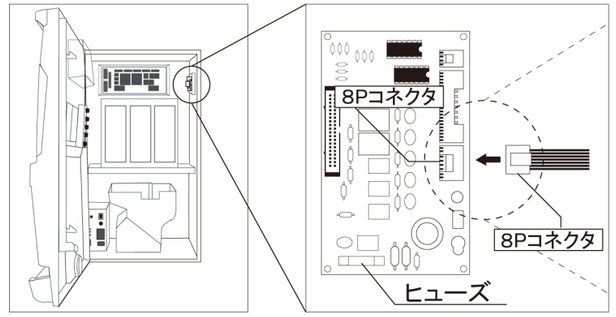

[8] スマスロの起動

●起動される前に

・Android端末にてBluetooth接続を「ON」に切替えてください。

※ Bluetooth接続に関しては、ご使用端末の説明書をご覧ください。

・Playストアよりアプリのインストールが完了しているかご確認ください。

▶ インストールが成功していれば、端末画面に「スマスロ」のアイコンがあります。

※ インストールが完了していない場合は、[6]の項目をご参照いただき、アプリを取得してください。

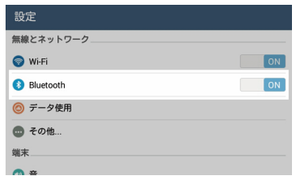

●機種設定

(1)スマスロを起動

ホーム画面に表示されている「スマスロ」アイコンを選択しアプリを開きます。

(2) スマスロ「メインメニュー」画面より「接続」押して、Bluetoothのペア設定画面を起動させ、画面に沿って接続ください。

メニューボタン

接続

[8] スマスロの起動 –続–

SMASLO-BT
20:14:04:24:30:48

「SMASLO-BT」を
接続先として選択します。

(3) スマスロ「メインメニュー」画面より「トップメニュー」押して、機種情報を登録します。

新しく始める

「新しく始める」を選択します。

新しい機種を登録...

「新しい機種を登録」を
選択します。

[8] スマスロの起動 –続–

表示されている各項目を入力します。

● 機種名

▶ ご使用予定の機種名を任意名称で設定できます。

● ピン情報

▶ 各ピンより出力される情報を設定します。

▶ ピン情報が解らない場合は、画面の「機種データベースを参照」ボタンを押すと、下図の機種選択画面が表示されます。該当の機種名を選択し「OK」ボタンを押します。

※ 機種データベースを事前に更新してください。
メインメニューから更新できます。

機種情報の入力が完了しました。

[8] スマスロの起動 –続–

(補足) 機種データベースに収録済みの機種情報について

・「機種データベースの更新」を押していただくと、新しい機種に更新されます。

・機種情報がない場合、Googleにて「機種名　ピン」と検索いただければメーカーのピン情報がアップされてる場合があります。その場合、お客様にて任意でピン情報を入れてください。分からなければお問い合わせ頂けましたらピン情報をお調べしてご案内させていただきます。

(補足) PIN情報について

・機種ごとに自由に設定が可能です。

・4号機はすべて共通の信号になるため「オールマイティ」を選択してください。

0-3号機	非対応：信号位置が機種ごとに異なります。動作未確認の為、非推奨。
4号機	「機種データベースを参照」から「オールマイティ」を選択してください。
5号機以降	「機種データベースを参照」から「該当機種名」を選択してください。 または、任意で設定してください。

[9] プレイ画面説明

画面を左右にスワイプすれば、各表示情報が確認できます。

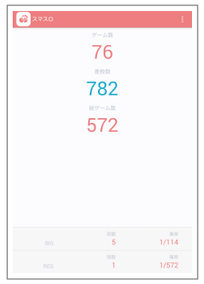

1. TOP画面

ゲーム数/差枚数/総ゲーム数が大きく表示。画面下部にはBIG/REGのボーナス回数とボーナス確率が表示。

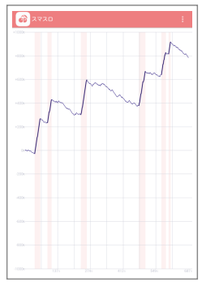

2. スランプグラフ

ゲーム進行に合わせて、メダル収支は上下の線グラフで表示。ボーナス当選時は左右の棒グラフで表示。

3. ボーナス履歴

ボーナス当選までに要したボーナス間ゲーム数、投入メダルのIN枚数から、OUT枚数を差し引いた差枚数を表示。

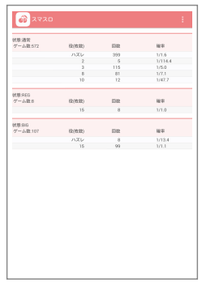

4. 小役集計

通常時の小役獲得結果（回数/確率）、ボーナス時の小役獲得結果とボーナス時のゲーム数を表示。

[10] データ保存

メインメニューから「データファイルをエクスポート」を選択します。

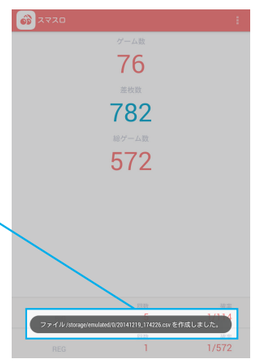

出力されたデータは、Android端末の設定＞ストレージ＞【その他】の中に保存されます。

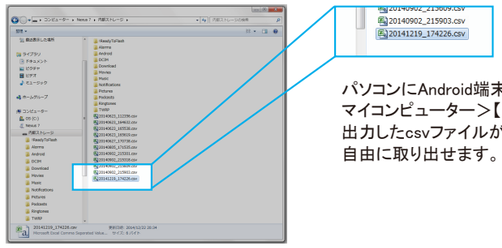

パソコンにAndroid端末を接続し、マイコンピューター＞【端末名】の中に出力したcsvファイルがありますので、自由に取り出せます。

[11] トラブルシューティング

Q スマスロが起動しません。

端末を再起動していただき、再度アプリを立ち上げ、ご確認ください。アプリが正しくインスールされていない可能性があります。 端末にあるアプリを削除し、もう一度Playストアより再インストールを行ってください。

Q Bluetoothが接続されません。

スマスロと集中端子基板がしっかりと接続できているのを確認のうえ、パチスロ実機の電源が入ってることを確認ください。 端末のBluetooth機能がONになってるかどうか。接続が問題ないことを確認のうえ、一度再起動をしてください。(参照：P7)

Q ゲーム数などがカウントされません。

Bluetooth接続キットの接続を確認してください。コネクター端子がズレたり、正常に接続されていない場合は情報が収集できません。(参照：P7)

Q ボーナス回数などが正しくカウントされません。

下記のいずれかが正しく設定されていません。

・集中端子基盤の接続を確認してください。(参照：P8)

・機種情報設定を確認してください。(参照：P11.12)

Q 接続予定の機種情報がありません。

主要機種100機種超のデータ内に、ご希望機種のピン情報が無い場合は当店までお問合せください。

4号機は全共通で、

3番：REG　4番：BIG　を指定してください。(AT：5or7番)

Q 前回の取得データから継続して遊戯したい

メインメニュー＞トップメニュー＞「続きから始める」を選択すると、前回データを継続できます。※「過去のデータを見る」は参照用データとなります。

Q 機種情報を削除したい

メインメニュー＞機種情報の管理＞「該当の登録機種名」を2～3秒長押しすると、「この機種を削除」ボタンが表示されます。削除ボタンを選択すると削除できます。(一度削除されたデータは復元はできません)

Q データファイルのインポート

申し訳ございませんが、データファイルのインポートは対応しておりません。

Q csvデータが取り出せません。

お使いの端末設定によっては事前設定が必要な場合もあります。お使いの端末説明書にそって該当ファイル(csv)の取り出しを行ってください。

Q 何もしていないのにデータが変化します。

本製品以外のBluetooth製品が干渉している可能性があります。別のBluetooth製品の電源を落としていただくか、専用機器の変更をお願いします。

(本製品の信号調整はできません)

[12] サポート

本製品に関して、お電話でのお問い合わせはお受けしておりません。お電話では弊社製品に原因があるか、お使いのスマートフォン・タブレットに原因があるか、Googleに原因があるか判断が出来ない場合があり、お問い合わせ等は、メールのみの対応とさせて頂いております。誠に申し訳ございませんがご了承下さいませ。

●お問合せいただく際のお願い【下記(1)(2)(3)を添えてご連絡ください。】

(1) ご使用の端末(型番/年式)

(2) OSのバージョン(Android OS)

(3) ご使用中のパチスロ実機名

▶ 当店の「お問合せフォーム」または当店お問合せアドレス(info@big-slot.com)までご連絡ください。

[13] 補足

● 日付データによるデータ分離について

スマスロは、日付ごとにデータ管理されるシステムが搭載されています。

日付変更時刻は「AM5：00」となります。

AM4時～AM6時まで2時間プレイした場合、4-5時/5-6時のデータが2日に分けて集計されます。

過去のデータ参照手順

1. メニュー＞トップメニュー＞過去のデータを見る＞該当の機種名を選択する
2. 日付ごとにデータが分類されていますので、確認したいデータを選択すると表示されます。

※「続きから始める」を選択された場合でも、日付データは変更され新たにデータ作成されます。

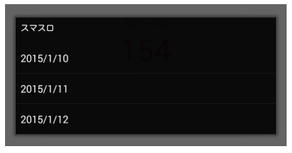

販売元

●中古パチスロ実機販売BIG-SLOT(ビッグスロット)
HP ▶ http://www.big-slot.com/
●中古スロット実機販売leslo(レスロ)
HP ▶ http://www.leslo.jp/

株式会社ビッグソリューション
〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲2-14-14
(E-mail) info@big-slot.com
(tel) 06-4868-5380